


## Правила эксплуатации

---

Сдвиг ламелей осуществляется с помощью веревки управления. Для долгой и безупречной службы механизма рекомендуется сдвигать ламели в открытом состоянии. Поворот ламелей вокруг своей оси осуществляется цепочкой управления.

Поворот-открытие

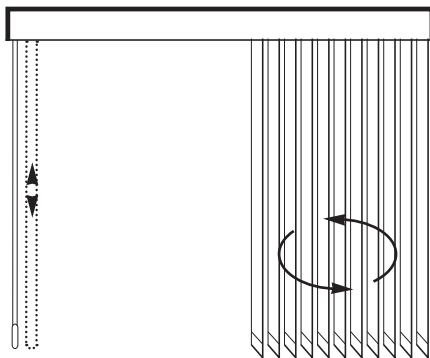

Сдвиг

